

renoba I Schéma de pose

cadre mural

panneau arrière en verre vitro céramique ou porcelaine stratifiée

robinetterie

flexibles raccord eau C+F sur anciennes arrivées

cabine de douche sanio profilé mural security

receveur, siphon

Demande de devis gratuit

à envoyer à : SANIO Sarl

381 La Place

F-68910 LABAROCHE

□ oui, je souhaite en savoir plus sur la douche renoba et bénéficier d'un devis gratuit sans engagement

Nom

Prénom

Code postal

Ville

Rue


Tél

E-mail



1 Situation de départ avec la baignoire.


Enlever la baignoire.

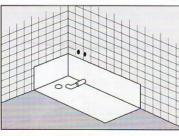

2. Réparer si nécessaire murs et sol.

Pose du siphon.


Préparer les arrivées d'eau.

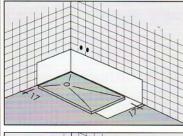

3. Pose du receveur à 17mm des murs.

> Si possible fermer l'espace entre receveur et mur.


Faire isolation receveurmurs.

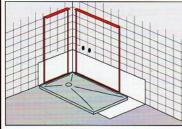

▲ Pose des cadres muraux en Alu sur ancien carrelage.


4 vis par cadre.

Cadres reposent en bas sur le receveur.

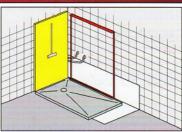


5. Fixer robinetterie sur panneau mural avec trous.


> Accrocher les panneaux muraux sur les cadres.

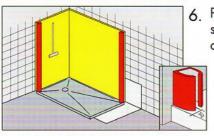

6. Pose des profilés muraux security avec profilé de compensation.

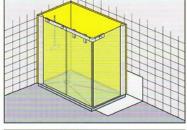

- 7. Pose de la cabine de douche sanio.
 - portes battantes
 - portes coulissantes
 - Walk-in

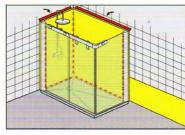

8. Faire les finitions silicone

Placer les capots hauts

Eventuellement, coller panneau supplémentaire à l'extérieur pour cacher l'ancien mur.

381 La Place • F 68910 Labaroche

Tél. : +33(0) 962 620 325 : +33(0) 389 862 890 E-mail: sanio@orange.fr Web: www.sanio.fr